

**Инструкция «Быстрый старт»**

**Аналоговая камера видеонаблюдения**

**RVi-1ACT102 (2.7-13.5)**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса камеры – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.
- Не направляйте объектив камеры видеонаблюдения на интенсивные источники света в течение длительного времени - во избежание выхода из строя светочувствительной матрицы устройства.


## **УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.


Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ


Все основные разъемы видеокамеры изображены на рисунке 1.

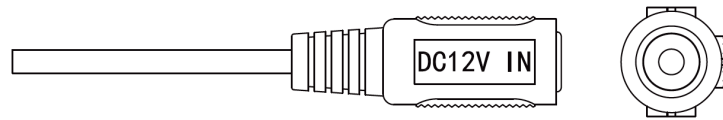

Электропитание

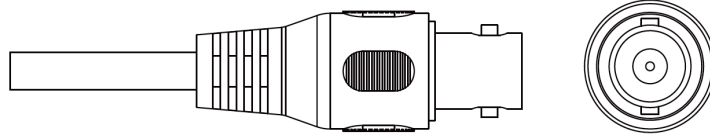

Видеовыход



DIP-переключатель

Рис. 1

По умолчанию камера работает по стандарту CVI. Для переключения камеры между различными режимами работы (CVI/TVI/AHD/CVBS) используется DIP-переключатель.

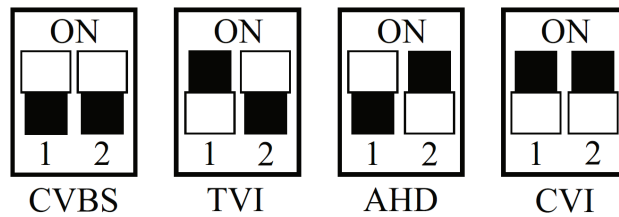


Рис.2

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Порядок монтажа и элементы видеокamеры представлены на рисунке 3.

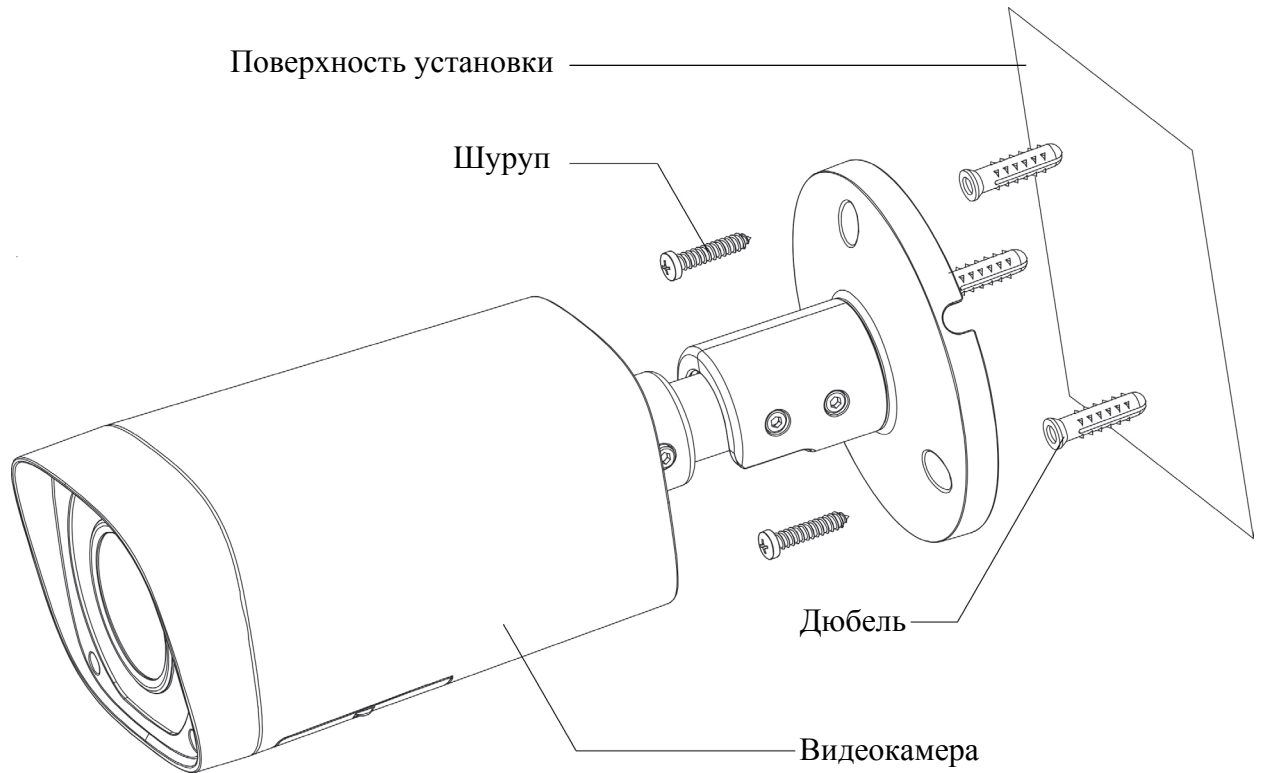


Рис. 3

Настройте ракурс обзора видеокamеры и зафиксируйте положение видеокamеры, закрутив винты крепления (рис. 4)

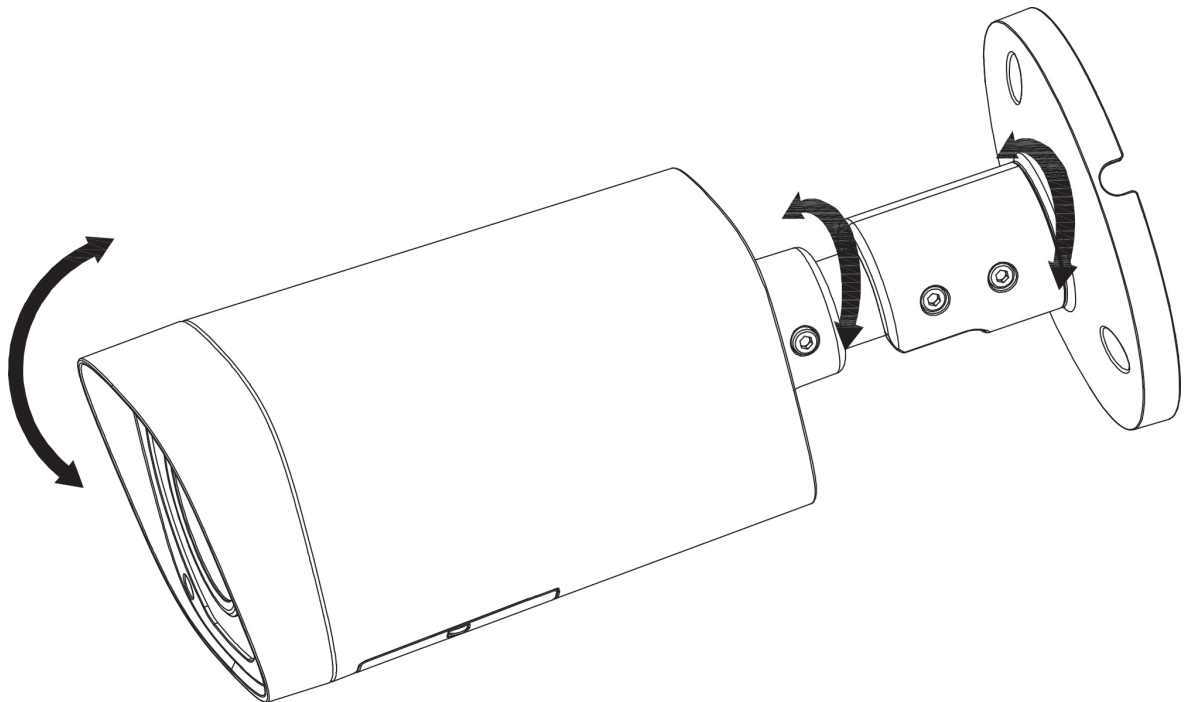


Рис. 4

После монтажа камеры на поверхность настройте фокусное расстояние видеокамеры. Открутите два винта, фиксирующие нижнюю крышку (см рис. 5).

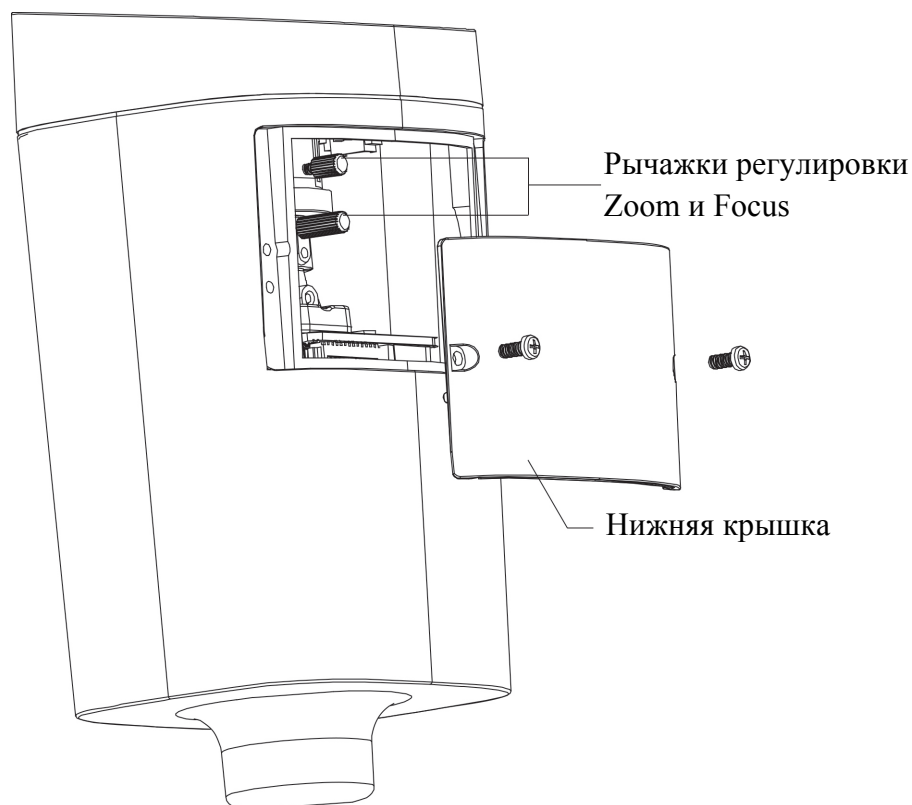


Рис. 5

Рычажки являются фиксаторами. Для фиксации рычажок поворачивается и затягивается (слегка) как обычный винт – по часовой стрелке, для регулировки (ослабления) – против часовой стрелки. За изменение фокусного расстояния отвечает рычажок «Zoom», а за настройку резкости - рычажок «Focus» (см. рис. 5).

Затем обратно расположите нижнюю крышку к корпусу видеокамеры и закрепите фиксирующими винтами.

### **ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ**

Спасибо за выбор оборудования RVi. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61;

Казахстан: 8 (800) 080-22-00.

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69.

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.