



«Астра-43А»

Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный адресный ИП 101-02-А1



Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя пожарного теплового точечного максимально-дифференциального адресного ИП 101-02-А1 «Астра-43А» (далее **извещатель**) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

- ППКОП** – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-8945 Pro», «Астра-812 Pro» или «Астра-712 Pro» (с подключенным радиорасширителем «Астра-РИ-М РР»);
- ПКМ Астра Pro** – программный комплекс мониторинга «Астра Pro»;
- ПО** – программное обеспечение;
- РПА** - расширитель проводной адресный «Астра-А РПА»;
- АЛС** – адресная линия связи;
- ЛП** – лазерный пульт «Астра-942».

1 Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения возгораний по повышению температуры и скорости ее нарастания в охраняемом помещении, формирования извещения о пожаре и передачи извещения «Пожар» по адресной линии связи через РПА на ППКОП*.

1.2 Извещатель обеспечивает измерение и передачу по адресной линии связи по запросу РПА температуры окружающей среды.

1.3 Электропитание извещателя осуществляется от РПА.



Рисунок 1

2 Принцип работы

Принцип действия извещателя основан на регистрации терморезистором температуры окружающей среды и скорости ее повышения. При температуре окружающей среды в диапазоне от 54 до 65 °С или скорости нарастания температуры 5 °С/мин и выше извещатель формирует извещение «Пожар».

3 Технические характеристики

Время срабатывания, с:
 при скорости повышения температуры
 5 °С/минот 120 до 500
 10 °С/минот 60 до 242
 20 °С/минот 30 до 130
 30 °С/минот 20 до 100
 Температура срабатывания, °Сот 54 до 65

Общие технические параметры

Напряжение питания, Вот 7,5 до 27,6
 Максимальный ток потребления, мА 0,5
 Порог начала индикации о неисправности питания, В 8
 Время технической готовности к работе, с, не более 40
 Время восстановления в дежурный режим, с, не более 60
 Габаритные размеры извещателя, мм, не более:
 - диаметр 106
 - высота 60
 Масса, кг, не более 0,14

* ППКОП с ПО версии v4_0 и выше.

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С от -30 до +70
 Относительная влажность воздуха, % до 93 при +40 °С
 без конденсации влаги

4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель пожарный тепловой точечный
 максимально-дифференциальный
 адресный «Астра-43А» 1 шт.
 Защитная крышка 1 шт.
 Винт 2 шт.
 Дюбель 2 шт.
 Памятка по применению 1 экз.

5 Конструкция

Защитная крышка снята



Рисунок 2

5.1 Извещатель состоит из съемного электронного блока и базы (рисунок 2).

5.2 Внутри электронного блока извещателя находится печатная плата с радиоэлементами.

5.3 На печатной плате установлен индикатор красного цвета для отображения состояния извещателя.

5.4 К базе винтом крепится печатная плата контактной группы, на которой размещены клеммники для подключения питания и АЛС (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Назначение клемм

Название клеммы	Назначение клеммы
A, B	Вход для подключения АЛС
«+», «-»	Вход для подключения питания

Примечания

1 Не рекомендуется разбирать электронный блок извещателя, так как могут повредиться настройки извещателя.

2 При монтаже извещателя защитную крышку рекомендуется оставлять надетой и снимать непосредственно перед запуском извещателя в эксплуатацию.

3 Защитную крышку следует надевать на извещатель для защиты от пыли при проведении ремонта в помещении.

6 Информативность

Таблица 2 - Извещения на индикаторы извещателя и на РПА

Виды извещений	Красный индикатор	РПА
Дежурный режим	1-кратная вспышка с периодом 8-9 с	-
Пожар	1-кратная вспышка с периодом 2 с при достижении температуры срабатывания	+
Тестовый пожар	1-кратная вспышка с периодом 2 с в течение 10 с при считывании сигнала от ЛП	+
Неисправность извещателя	3-кратные вспышки с периодом (60±5) с до устранения неисправности	+
Прием команды от ЛП	1-кратное включение на 2 с	-
«+» – извещение передается в РПА, «-» – извещение не передается в РПА		

7 Режимы работы

В извещателе предусмотрены режимы работы «Регистрация» и «Тест».

7.1 Режим «Регистрация» предназначен для регистрации извещателя в РПА (см. п. 8.2).

7.2 Режим «Тест» предназначен для проверки работоспособности извещателя.

Режим активизируется по сигналу ЛП. Не более чем через 5 с извещатель должен выдать извещение «Тестовый пожар» - при нормальной работе извещателя или «Неисправность извещателя» - при наличии неисправности.

8 Подготовка к работе

8.1 Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

8.2 Подготовка извещателя к работе рекомендуется производить с установленной защитной крышкой.

8.3 Регистрация извещателя

1 Подключить РПА к ППКОП по интерфейсу RS-485.
2 Зарегистрировать РПА в ППКОП в соответствии с Инструкцией* на «Астра-812 Pro» или Инструкцией* , встроенной в Модуль настройки программы ПКМ Астра Pro**.
3 Повернуть электронный блок извещателя против часовой стрелки (защитную крышку оставить надетой). Снять электронный блок с базы извещателя




* Инструкции размещены на сайте www.teko.biz и/или встроены в программу настройки.

** Программа размещена на сайте www.teko.biz для бесплатного скачивания

4

1) Завести провода питания и адресной линии связи через отверстия для ввода проводов в базу извещателя и подключить к клеммникам контактной группы (см. таблицу 1).

2) Закрепить базу на потолке на выбранном месте (см. п. 10.1).

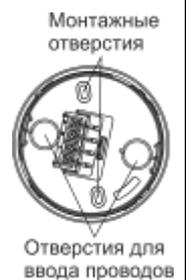

Примечания

1 Установку базы на потолке допускается проводить после регистрации извещателя.

2 В зависимости от способа регистрации установка извещателей в базу производится:

- по одному в процессе регистрации – при регистрации извещателя включением питания,
- всех извещателей до регистрации – при регистрации извещателей с помощью ЛП.

5 Запустить на ППКОП режим **Регистрации устройств** в РПА командой через меню ПКМ Астра Pro или меню ППКОП «Астра-812 Pro» в соответствии с **Инструкцией***.

Режим запускается на **60 с** для регистрации одного устройства.

РПА регистрирует только ранее незарегистрированные извещатели.

6 Запустить режим регистрации на извещателе одним из **2-х способов**:

1) установкой извещателя на базу (см. п. 10.2, действие 3) (при этом подключается питание и АЛС);

2) лазерным пультом (при установленном извещателе на базе), засветив индикатор извещателя с нижней кнопки ЛП в течение не менее 1 с.

ВНИМАНИЕ!

- 1** Запрещается одновременный запуск процедуры регистрации на нескольких извещателях
- 2** Запустить режим регистрации на извещателе, ранее зарегистрированном в другом РПА и не удаленном из него, можно только с помощью ЛП.

7 Проверить, как прошла регистрация:

- в случае **успешной** регистрации на экране появится сокращенное наименование извещателя «ИПТ» или сообщение: «ИПТxxx зарег-н».

- в случае **неудачной** регистрации необходимо повторить процедуру регистрации, т.е. выполнить действия **5 - 7**

8.4 Удаление извещателя из РПА

Удаление извещателя из памяти РПА производится через **Модуль настройки** программы ПКМ Астра Pro** или из меню ППКОП «Астра-812 Pro».

9 Смена ПО извещателя

Выполняется при необходимости обновления ПО извещателя.

Последовательность действий:

1) подключить ППКОП к USB ПК, при этом не должно появляться сообщений об ошибках;

2) запустить **Модуль смены ПО** из комплекта ПКМ Астра Pro. В окне программы должны отобразиться тип, платформа и версия ПО ППКОП и подключенных к нему встроенных модулей и адресных извещателей, зарегистрированных в системе;

3) выбрать файл ПО с требуемой версией, перетащить его на выбранное устройство и запустить процедуру смены ПО, по окончании которой выводится сообщение об успешном выполнении смены ПО;

4) закрыть на ПК **Модуль смены ПО**, отсоединить ППКОП от USB ПК.

Примечание - В случае ошибки при записи ПО извещателя произойдет обновление списка устройств, и в списке устройств, подключенных в ППКОП, останется только один извещатель. Повторить процедуру смены ПО до ее успешного завершения. После успешной смены ПО список устройств обновится и в нем отобразятся все зарегистрированные в системе извещатели.

10 Установка

10.1 Выбор места установки

10.1.1 Извещатели нужно располагать таким образом, чтобы исключить влияние на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром.

10.1.2 Извещатели устанавливаются под перекрытием. Допускается установка извещателей на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.

10.1.3 Запрещается маскировать извещатель, тепловые потоки должны свободно проходить сквозь решетку корпуса извещателя.

10.1.4 Площадь, контролируемую одним извещателем, максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной необходимо определять по таблице 3.

Таблица 3

Высота защищаемого помещения, м	Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м ²	Максимальное расстояние, м	
		между извещателями	от извещателя до стены
до 3,5	до 25	5,0	2,5
св. 3,5 до 6,0	до 20	4,5	2,0
св. 6,0 до 9,0	до 15	4,0	2,0

Подробно требования к размещению извещателя изложены в своде правил СП 5.13130.2009, п. 13.3.

10.2 Порядок установки

Монтаж извещателя рекомендуется производить с установленной защитной крышкой.

1 Повернуть электронный блок извещателя против часовой стрелки (защитную крышку оставить надетой). Снять электронный блок с базы извещателя 

2

1) Сделать разметку на потолке, используя базу извещателя в качестве трафарета.

2) Завести провода питания и АПС (рекомендуемый тип провода - КПСНГ(А)-FRLS 2x2x0,5) через отверстия для ввода проводов в базу извещателя и подключить к клеммникам контактной группы в соответствии с таблицей 1.

3) Закрепить базу на потолке 

3 Установить электронный блок извещателя в закрепленную базу:

- совместить электронный блок с базой извещателя;
- прижать корпус электронного блока извещателя к базе, совместив короткие риски на крышке электронного блока и базе;
- повернуть электронный блок по часовой стрелке до упора, совместив риску на крышке электронного блока с длинной риской на базе;



4 Зарегистрировать извещатель в РПА по п. 8.3, если ранее не был зарегистрирован

5 Активизировать режим «Тест» с помощью ЛП:

- нажать на верхнюю кнопку ЛП;
 - направить лазерный луч на индикатор;
 - облучать индикатор в течение 1 с:
- Через 5 с проконтролировать выдачу извещения «Тестовый пожар» на индикатор. В журнале событий ПКМ Астра Pro или ППКОП «Астра-812 Pro» будет произведена запись «Тестовый пожар» 

6 Перед запуском извещателя в эксплуатацию защитную крышку снять!

11 Техническое обслуживание

Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование** и **техническое обслуживание** извещателя.

Тестирование проводить следующим образом:

- проверять отсутствие/выдачу извещения «Неисправность» на индикаторе не реже **1 раза в неделю**;
- проверять работоспособность извещателя, активизируя режим «Тест» (п. 10.2 действие 5) не реже **1 раза в месяц**.

Техническое обслуживание проводить не реже **1 раза в 3 месяца** следующим образом:

- проверять надежность контактных соединений, крепления извещателя, осматривать целостность корпуса извещателя,
- очищать корпус извещателя от загрязнения.

12 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование извещателя;
- класс извещателя А1, индекс R;
- версия программного обеспечения;
- серийный заводской номер;
- дата изготовления;
- знак соответствия;
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

13 Соответствие стандартам

13.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ IEC 60335-1-2015.

13.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

13.3 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочкой **IP20** по ГОСТ 14254-2015.

13.4 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ 1, ЭК 1 по ГОСТ Р 53325-2012 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

14 Утилизация

Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

15 Гарантии изготовителя

15.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

15.2 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

15.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

15.4 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

15.5 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

15.6 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение извещателя;
- ремонт извещателя другим лицом, кроме изготовителя.

15.7 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью, имуществу либо другие случайные или преднамеренные потери, прямые или косвенные убытки, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций, либо в результате неправильного использования, выхода из строя или временной неработоспособности извещателя.

**Продажа и техподдержка
ООО «Текс – Торговый дом»**

420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

**Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»**

420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Сделано в России