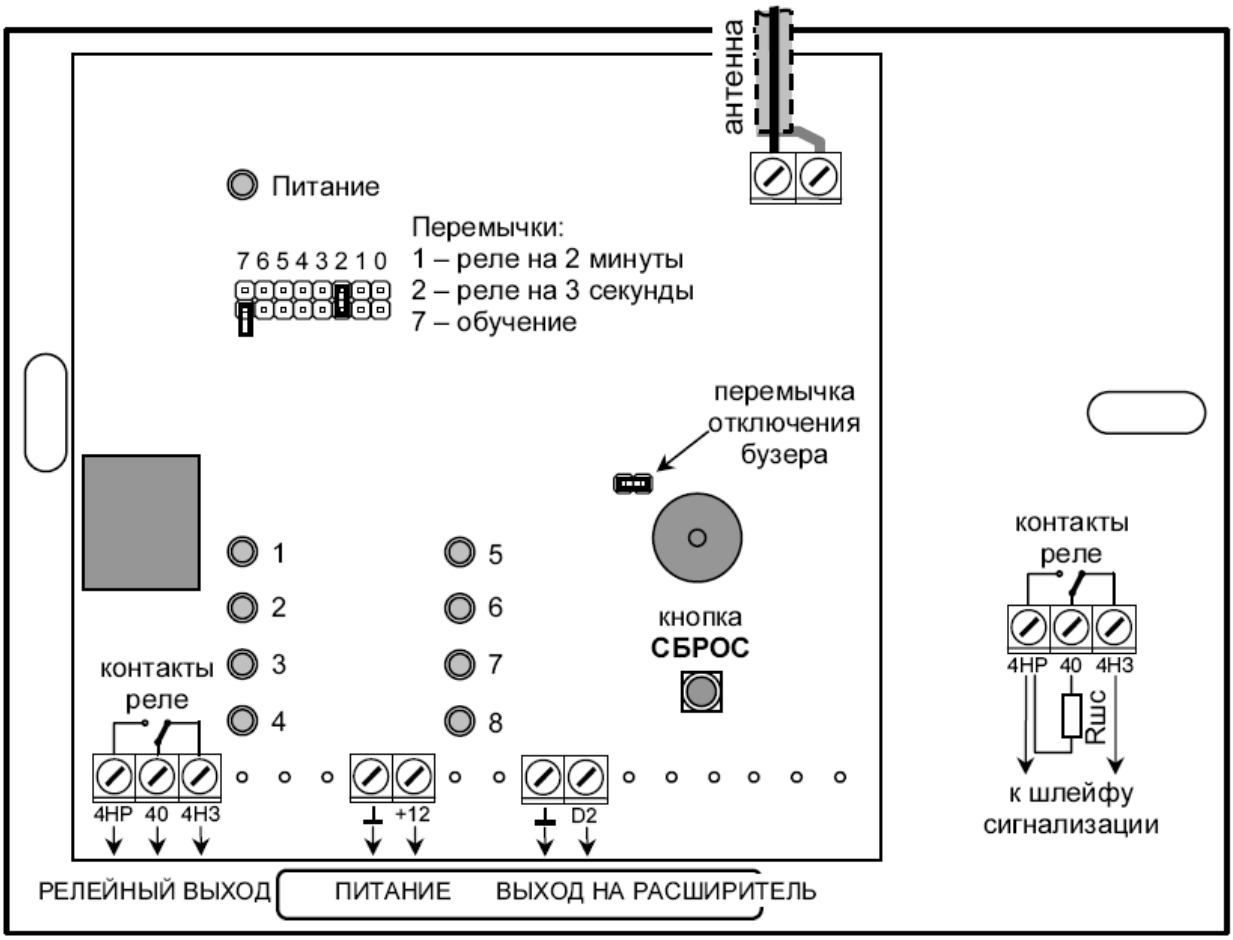
антенна
Питание
Перемычки:
7 6 5 4 3 2 1 0
1 – реле на 2 минуты
2 – реле на 3 секунды
7 – обучение
перемычка отключения бузера
1
2
3
4
5
6
7
8
кнопка СБРОС
контакты реле
4НР 40 4НЗ
+12
D2
контакты реле
4НР 40 4НЗ
Rшс
к шлейфу сигнализации
РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД
ПИТАНИЕ
ВЫХОД НА РАСШИРИТЕЛЬ